


Instruction Manual

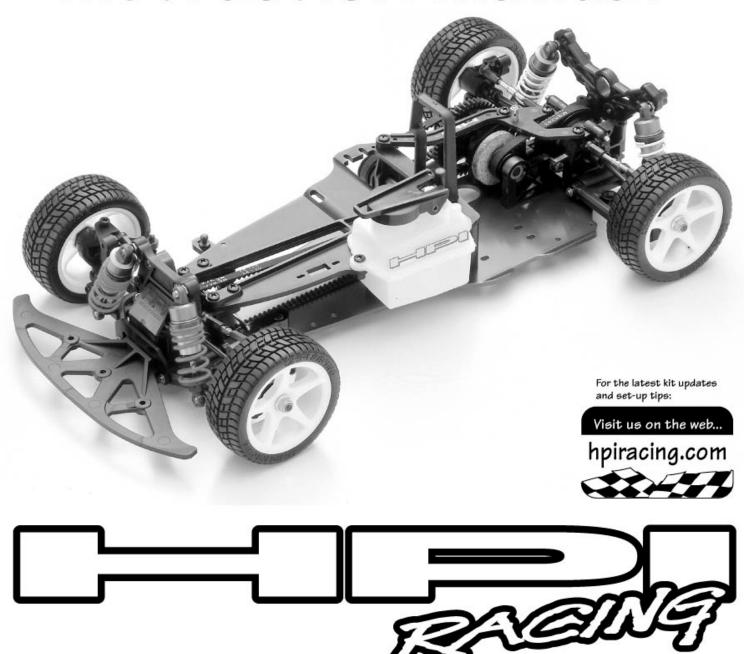


HPI USA • 15321 BARRANCA PARKWAY • IRVINE, CALIFORNIA 92618 • (949) 753-1099 • (949) 753-1098 FAX
HPI JAPAN • 3-25-36 TAKAOKANISHI • HAMAMATSU-SHI, SHIZUOKA-KEN • 053-439-0833 • 053-439-0844 FAX


(Tools and Equipment

Thank you for selecting this HPI racing car! This kit is designed to be easy to build and uses top quality parts for durability and performance. The instruction manual you are reading was designed to be easy to follow yet thorough in its explanations. HPI Racing want you to enjoy both building and driving your new race car. If you come across any problems or need some help getting through a step, give us a call and we will do our very best to help you. You can also contact us on the internet at hpiracing.com.

この度はHPIレーシング製品をお買い上げ頂きまして有難うございます。 この製品はトップクオリティの部品を使い、初心者にも組み立てやすく、なおかつ ハイレベルな走行が出来る様に設計されています。

この説明書は、初心者の方にも簡単に組み立てて頂ける様に多くのイラスト、実寸表示のイラスト等を使い説明してあります。初めてラジコンエンジンカーを 走らせる方のために、セットアップマニュアルを別に用意致しましたので、こちらの方も良く読んでから楽しいラジコンライフをスタートして下さい。 私たちHPIレーシングでは、走らせる楽しみはもちろんの事、組み立てる事の楽しみも知って頂きたいと願っています。キットの組み立ての事で、不明な 点がありましたら、どうぞお気軽に電話でお問い合わせ下さい。

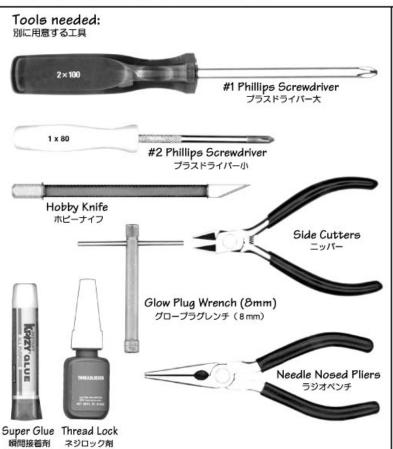

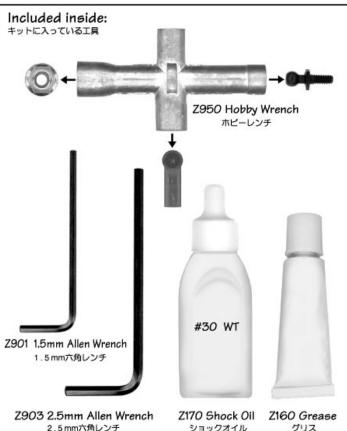

Equipment needed:




ENGINE

The Nitro RS4 Racer requires a .12 size glow fuel engine. HPI .15 engines can also be used.

エンジン

カー用グローエンジン 1 2 サイズHPI12/15 OS 12タイプ適応リコイルスターターなし エンジンはスターターボックスが必要です

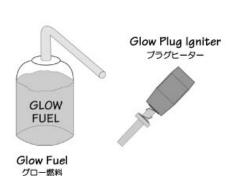

FUEL AND GLOW IGNITER

You will need glow fuel (specifically designed for model car engines) and a glow plug igniter to start the engine.

グロー燃料

ナイトロRS4を走行させるためには、グロー燃料が必要です。 ブラグヒーターが必要です。



Transmitter 送信機

Battery Pack バッテリーパック Servos On/Off Switch Receiver

RADIO CONTROL SYSTEM

You will need a 2-channel radio system with two servos, an external receiver battery pack and an ON/OFF switch.

プロポシステム (無線装置)

ナイトロRS4を走行させるためには、2 チャンネル2 サーボのブロボ システムが必要です。上記のイラストの様に受信機用バッテリーバック 及び、オン/オフスイッチの付いた物が必要です。





WObserve These Cautions!

To prevent any serious personal injury and/or damage to property, please be responsible when operating all remote controlled models. Extra attention is called for when operating any glow fuel powered model, such as the Nitro RS4 Racer. These models can exceed speeds of 31 mph (50km/h) and use highly poisonous and flammable fuels.

CHOOSE THE RIGHT PLACE TO OPERATE YOUR R/C MODEL

Never operate R/C models anywhere listed below:

- 1. On any public streets or highways this could cause serious traffic accidents, personal injuries and/or property damage.
- 2. Near people or animals never run your model anywhere using people or animals as markers or obstacles.
- 3. In hallways, alleys or any other restricted or confined areas that can cause personal injuries and/or property damage.
- 4. Anywhere where loud noises can disturb others, such as around hospitals or residential areas.
- 5. During the early morning or late night hours when visibility is limited and loud noise can disturb neighbors.
- 6. Indoors or around furniture there could be a chance of the R/C model damaging the surface or any objects in the area.

NEVER RUN ANY TYPE OF R/C MODEL IN THE VICINITY OF HEATING DEVICES OR OPEN FLAMES

Glow fuel powered R/C models use highly flammable fuels. Do not smoke when fueling or operating a glow fuel powered R/C model, and do not run near open flames or heating devicesdoing so can cause explosions and/or serious accidents.

OPERATE GLOW FUEL POWERED MODELS IN AN OPEN, WELL VENTILATED OUTDOOR AREA

Glow fuel powered model engines emit poisonous vapors and gasses - these vapors irritate the eyes and can be highly dangerous to your health.

NEVER USE GASOLINE

Engines used in R/C models were specifically designed for use only with approved glow fuels. Non-approved fuels such as gasoline can cause explosions and serious personal injuries and/or property damage.

GLOW FUEL ENGINED R/C MODEL OPERATING PROCEDURES

Follow this set of rules to prevent "runaways":

- 1. Always have the R/C model atop a box or similar platform so that the tires do not touch the ground.
- 2. When starting, always turn on the transmitter first, then the receiver.
- 3. before fueling or starting model, double check servos, trims, throttle linkage, brake, fuel tank, fuel lines and receiver battery pack voltage. Re-adjust or replace worn or defective parts.
- 4. Fill fuel tank slowly and carefully to avoid overflowing or spilling of fuel. Wipe any excess fuel off immediately. Tightly close fuel tank cap and ensure that it's properly sealed.
- 5. We recommend you run the tank dry to turn off the engine. If you must stop before the tank is empty, properly discard the excess fuel in a safe container.
- 6. When stopping, always turn off the receiver battery pack first, followed by the transmitter.

CERTAIN PARTS WILL BE VERY HOT

With any engine powered vehicle, certain engine components get very hot during operation. Never touch the cylinder cooling head, muffler, or exhaust pipe - doing so could cause burns or other personal injuries.

BE AWARE OF ROTATING PARTS

When the engine is running, there are certain parts that rotate at high speeds. Do not touch the drive gears, belts, drive shafts, wheels, etc. during operation- doing so could cause serious personal injuries.

RADIO PRECAUTIONS

Before every run, ensure that you are the only one operating on your particular frequency. Also check that the transmitter and receiver battery packs are sufficiently charged. Failure to do both could cause a loss of vehicle control and could result in serious personal injuries and/or property damage.

FUEL TANK PRECAUTIONS

Before every run, ensure that the fuel tank cap is tightly sealed. fuel leaks can cause fires or explosions. Also, never transport or store an R/C model with fuel in the fuel tank. Doing so could result in personal injuries and/or property damage.

GENERAL FUEL PRECAUTIONS

Glow fuels contain Methanol and Nitro Methane - both highly flammable and poisonous chemicals. Avoid contact with eyes and skin. Never use glow fuel indoors - only in well ventilated areas. Glow fuel emits harmful vapors and can be hazardous to your health. Read all warning labels and instructions prior to use. Keep all fuels chemicals away from children.

Never use glow fuels in any other engine except those designed for use with glow fuels. Also, never substitute any other type of fuel in place of glow fuels- especially gasoline. Doing so could result in explosions and serious personal injuries and/or property damage.

STORING GLOW FUEL

Do not store glow fuel indoors or where children can easily access it. Instead, store glow fuel in a safe, well ventilated place, away from heating devices, open flames, direct sunlight or batteries. If glow fuel spills, wipe spill immediately to prevent any fire hazards. Do not store glow fuel in any other container than that which it came in. Keep glow fuels and any other dangerous chemicals away from children.

IN CASE OF EMERGENCY


Glow fuels are extremely dangerous when used improperly. Here are some first aid tips when using glow fuel:

- If glow fuel is swallowed, induce vomiting and contact a physician immediately.
- 2. In case of eye contact, flush eyes thoroughly with warm (not hot) water and contact a physician immediately.
- 3. In case of skin contact, wash areas with warm (not hot) water and soap.





≪Parts Size Reference パーツ原寸大

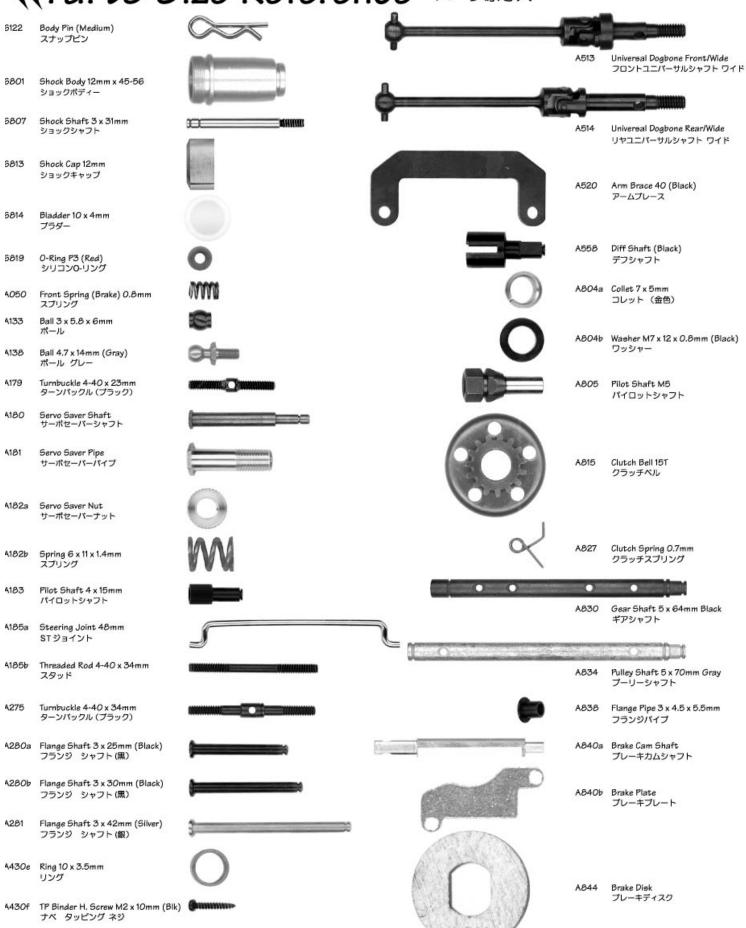






A850a	Diff Bevel Gear 13T ベベルギヤー			B022	Ball Bearing 5 x 11 x 4mm ベアリング
A850b	Diff Bevel Gear 10T ベベルギヤー			возо	Ball Bearing 10 x 15 x 4mm ペアリング
A850c	Shaft 3 x 22mm (Silver) シャフト			B046	Clutch Needle Bearing 5 x 8mm クラッチニードルベアリング
A850d	Washer M7 x 15 x 0.1mm (Silver) ワッシャー	0		Z125	Ball Cup ボールキャップ
			0 +	Z136	Ball 4-40 Black ボール 黒
A863	Engine Mount エンジンマウント		0	Z224	Washer M3 x 8mm (Black) ワッシャー
			C	Z242	E-Clip E2 (Silver) E リング 銀色
		Service Servic	C	Z244	E-Clip E4 (Black) E リング 黒
A870c	Gasket 20 x 30mm ガスケット			Z253	Spring Pin 2 x 10mm スプリング ピン
				Z264	Pin 2 x 10mm (Silver) ピン
		ACCEPTANCE OF THE PARTY OF THE	5	Z505	Button Head Screw M3 x 15mm ナベ ネジ
A870d	Restrictor 30mm		0	Z509	Button Head Screw M3 x 30mm ナベ ネジ
	リストリクター	6.0.6	9	Z517	Binder Head Screw M3 x 8mm バインド ネジ
1070				Z526	Flat Head Screw M3 x 8mm サラネジ
ADTUE	Button Head Screw M3 x 55mm ナベ ネジ		-	Z543	Cap Head Screw M3 x 10mm キャップ ネジ
A875	Exhaust Gasket エキゾーストガスケット		J ames	Z567	TP Binder Head Screw M3 x 10mm バインド タッピング ネジ
А890а	Throttle Linkage Spring スプリング	WWW.	J	Z569	TP Binder Head Screw M3 x 15mm パインド タッピング ネジ
А890Ь	Throttle Linkage Rod リンゲージロッド		January	Z578	TP Flat Head Screw M3 x 12mm サラ タッピング ネジ
A890c	Brake Linkage Rod (Black) ブレーキロッド				
48904	Broke Ave			Z581	TP Flat Head Screw M3 x 18mm サラ タッピング ネジ
NOSUA	Brake Arm ブレーキアーム		0	Z653	Nut M3 ナット
A895	Stopper ストッパー			Z684	Flange Lock Nut M4 フランジナイロンナット
A898	Pivot 2.5mm ビポット		0	Z694	Washer M5 x 10 x 0.5mm (Silver) ワッシャー
				Z700	Set Screw M3 x 3mm セットスクリュー





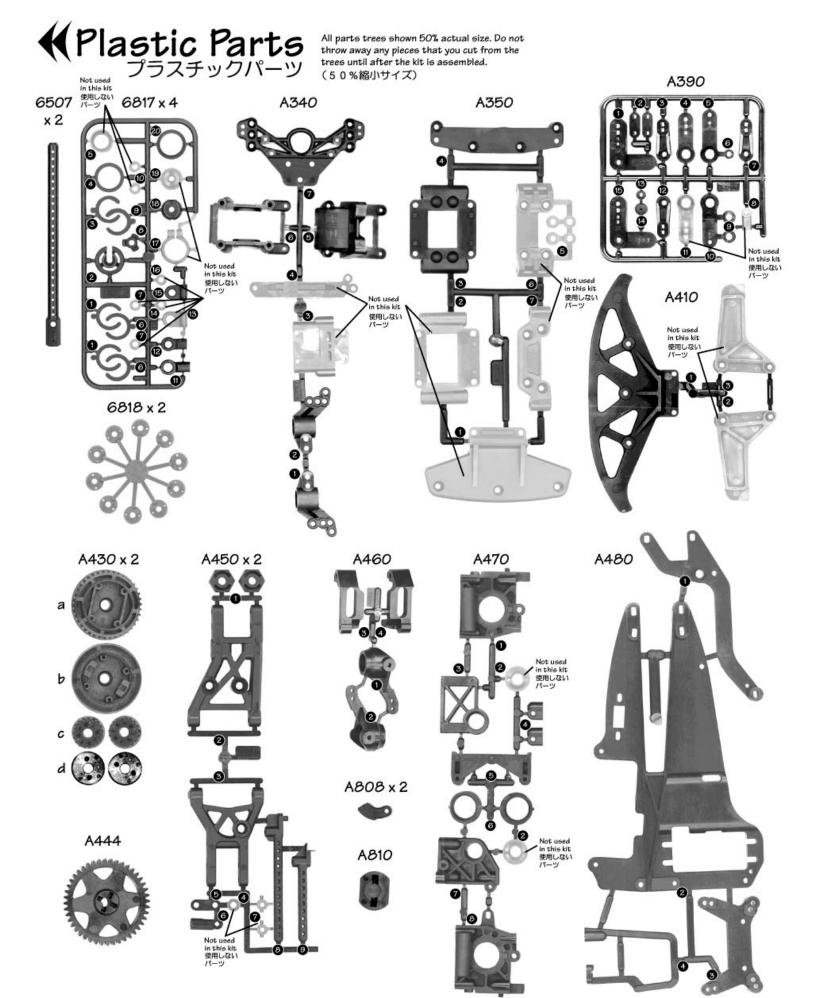



OPEN BAG A 1



ナベ ネジ

A430a	39T Diff Pulley A デフプーリー	x 2
A430b	391 Diff Pulley B デフプーリー	x 2
C)	
A430e	Ring M8 x 10 x 3.5mm リング	x 4



TP Binder Screw M2 x 10mm x 8




	Commence Commence Victoria	
A850b	Diff Bevel Gear 10T	x 4
	ベベルギヤー	


A850c	Shaft M3 x 22mm (Silver) シャフト	x 2
0		


- 100		
A850d	Washer M7 x 15 x 0.1mm	x 4
C	ワッシャー	

Z242 E-Clip E2 (Silver) x 4 E リング 銀色



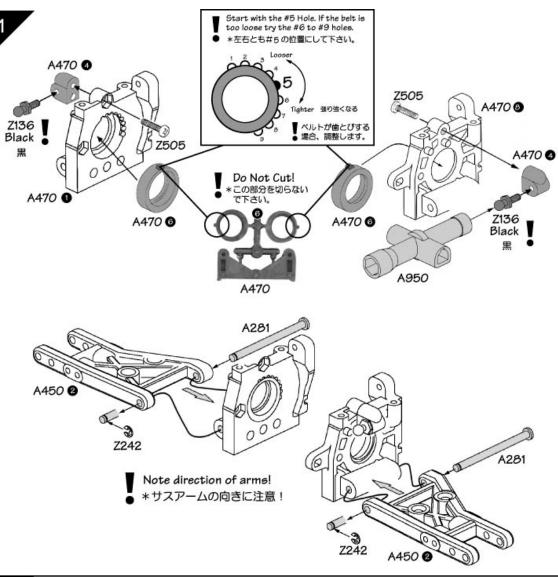

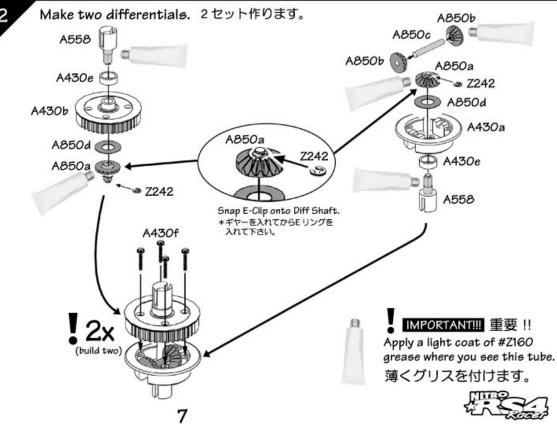

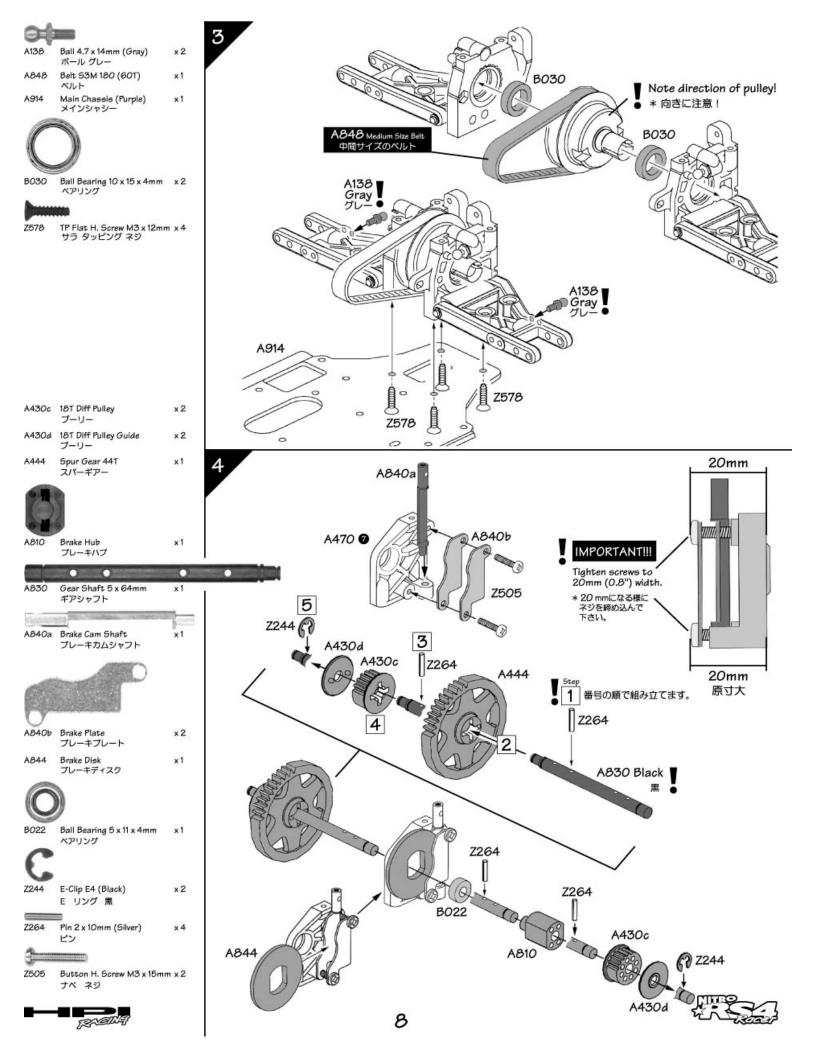



Ball Bearing 5 x 11 x 4mm ベアリング

TP Binder H. Screw M3 x 10mm x 1 バインド タッピング ネジ

TP Flat H. Screw M3 x 12mm x 4 Z578 サラ タッピング ネジ

Attach belt to both pulleys before screwing assembly to chassis. *ベルトをブーリーに掛けてからユニット をシャシーに取り付けて下さい。 B022 A470 @ Z578 0

A430c 18T Diff Pulley x 2 ブーリー

A430d 18T Diff Pulley Guide プーリー

Pulley Shaft 5 x 70mm A834 プーリーシャフト A847 Belt S3M 162 (54T)

x 1



ベルト


Ball Bearing 5 x 11 x 4mm x 2 ベアリング





Z244 E-Clip E4 (Black) x 2 E リング 黒

Z264 Pin 2 x 10mm (Silver) x 2 ピン

TP Flat H. Screw M3 x 12mm x3 サラ タッピング ネジ Z578

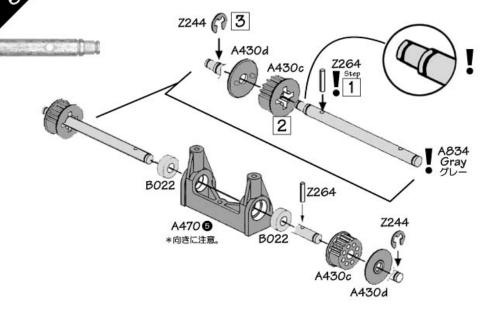

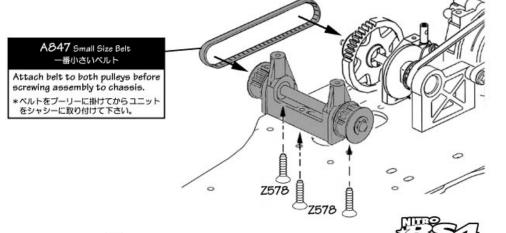

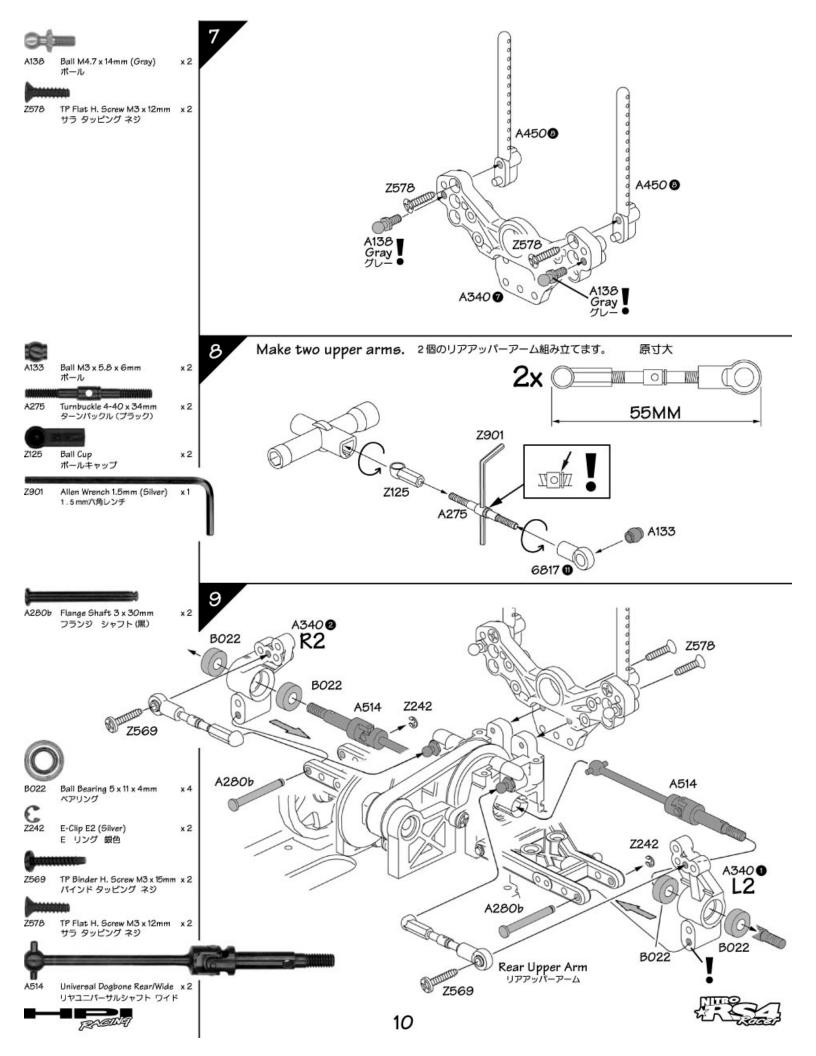

OPEN BAG B 10



Servo Saver Pipe サーポセーバーパイプ A181



A182a Servo Saver Nut サーポセーバーナット



Spring 6 x 11 x 1.4mm スプリング



Ball 4-40 (Black) ×3 ボール 黒



Turnbuckle 4-40 x 23mm x 2 ターンパックル (ブラック)

x 4

× 1

x 2



Z125 Ball Cup ボールキャップ



Pilot Shaft 4 x 15mm A183 パイロットシャフト




Belt S3M 417 (139T) A849 x 1 ベルト


E-Clip E2 (Silver)

サラネジ


Z526


E リング 銀色 Flat Head Screw M3 x 8mm

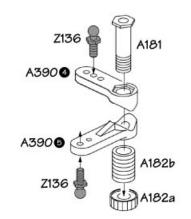

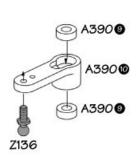


Make two steering links. 2個のステアリングリンゲージを作ります。

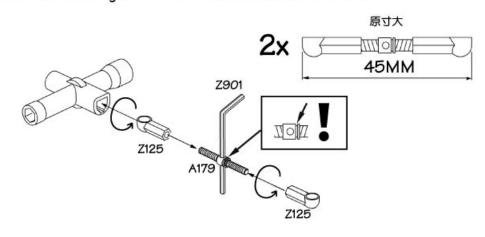


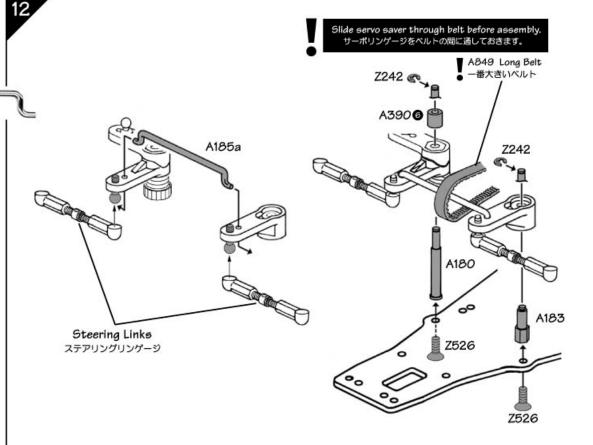





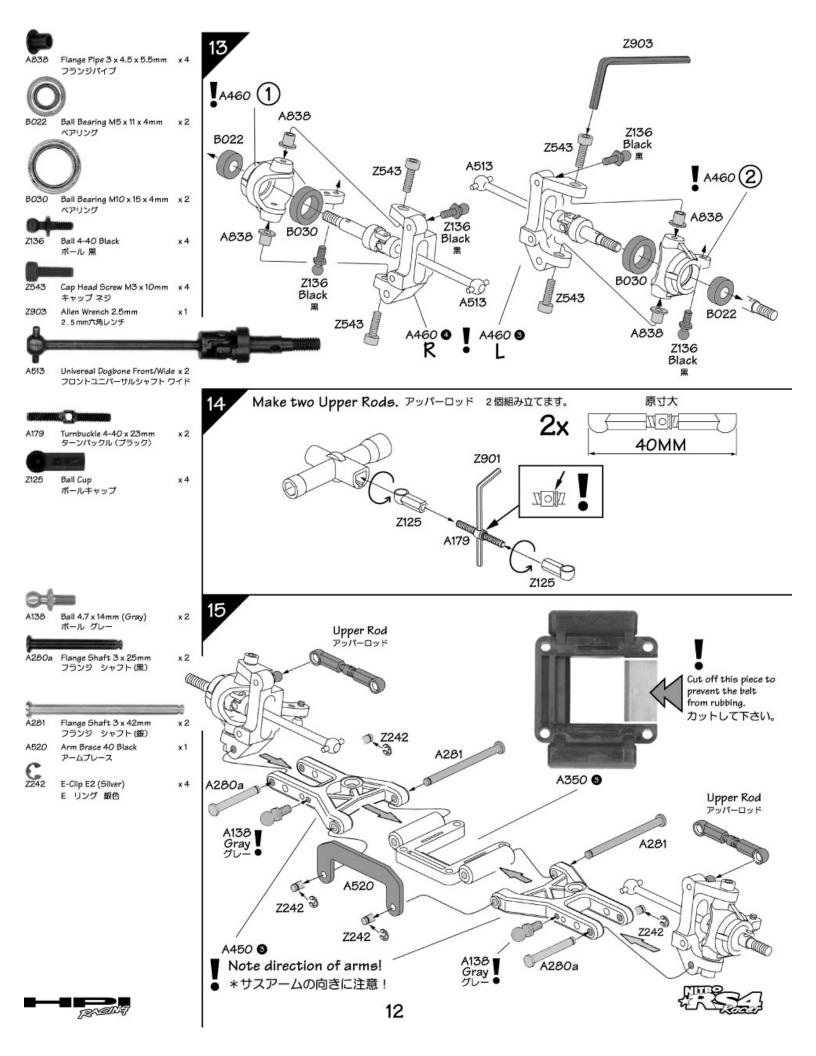

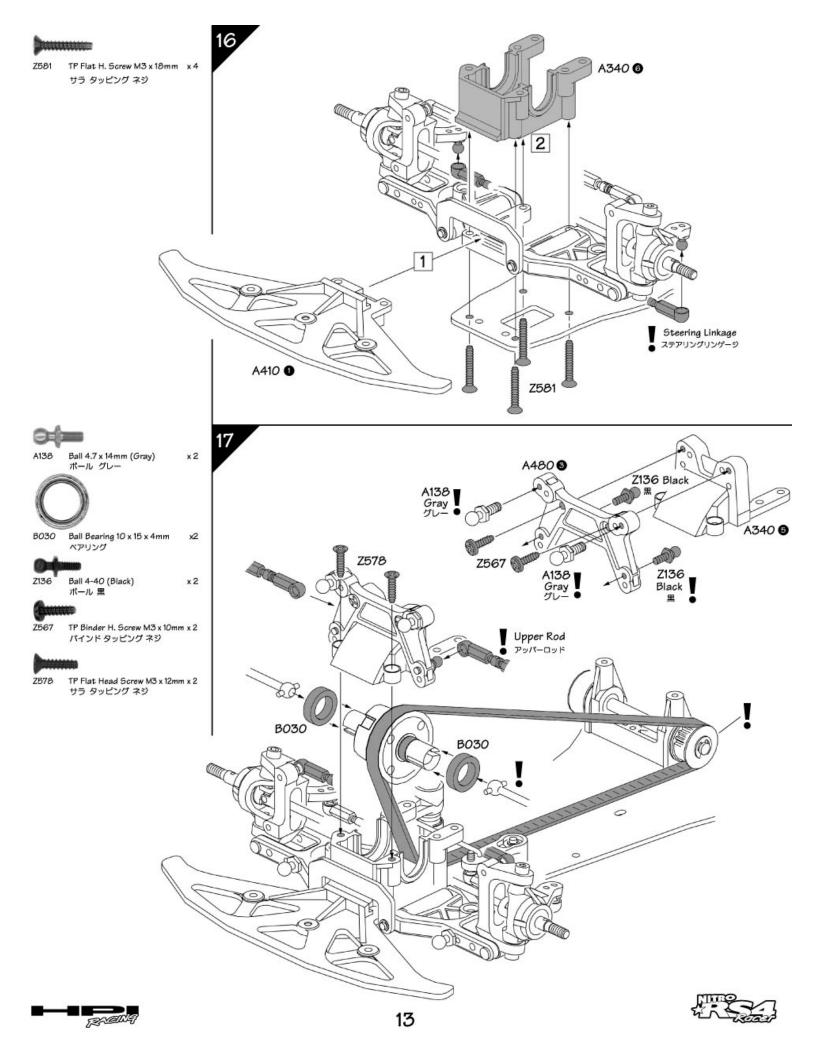




6807 Shock Shaft 3 x 31mm ショックシャフト

O-Ring P3 (Red) シリコンO-リング 6819 x8

C E-Clip E2 (Silver) E リング 銀色 Z242 x8

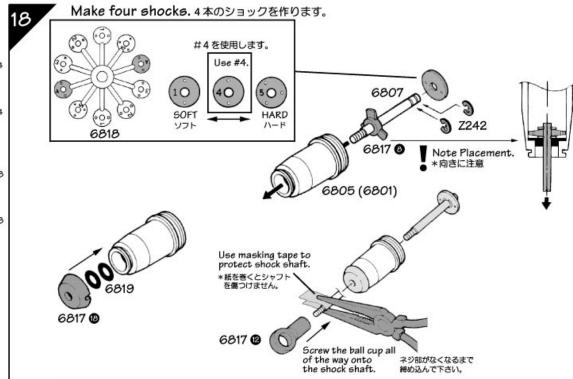

6813

6817 B

6817 @

REAR

6814

Front Only フロントのみ。

6817 @

FRONT フロント 6835 (Red) 赤



6813 Shock Cap 12mm ショックキャップ

No Bubbles!

x 4

x 2

Cut cap.


先端をカット して下さい。

Bladder 10 x 4mm 6814 ブラダー Silicone Shock Oil (30 wt.) Z170 x 1 ショックオイル


Spring White スプリング 白 6833

6835 x 2 Spring Red スプリング 赤



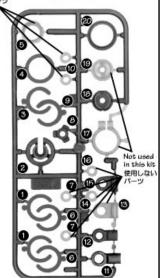

FENERA

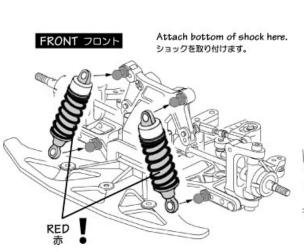


Z170

Move the shaft up and down to remove bubbles,

then put on the

bladder and cap.

*ゆっくりピストンを動かし 空気を抜いて下さい。

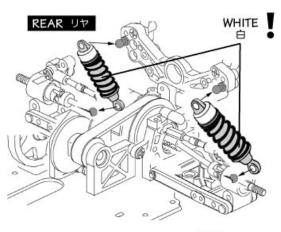

6817 @


63.5mm

2.5"

6817 @

6833 (White) 白



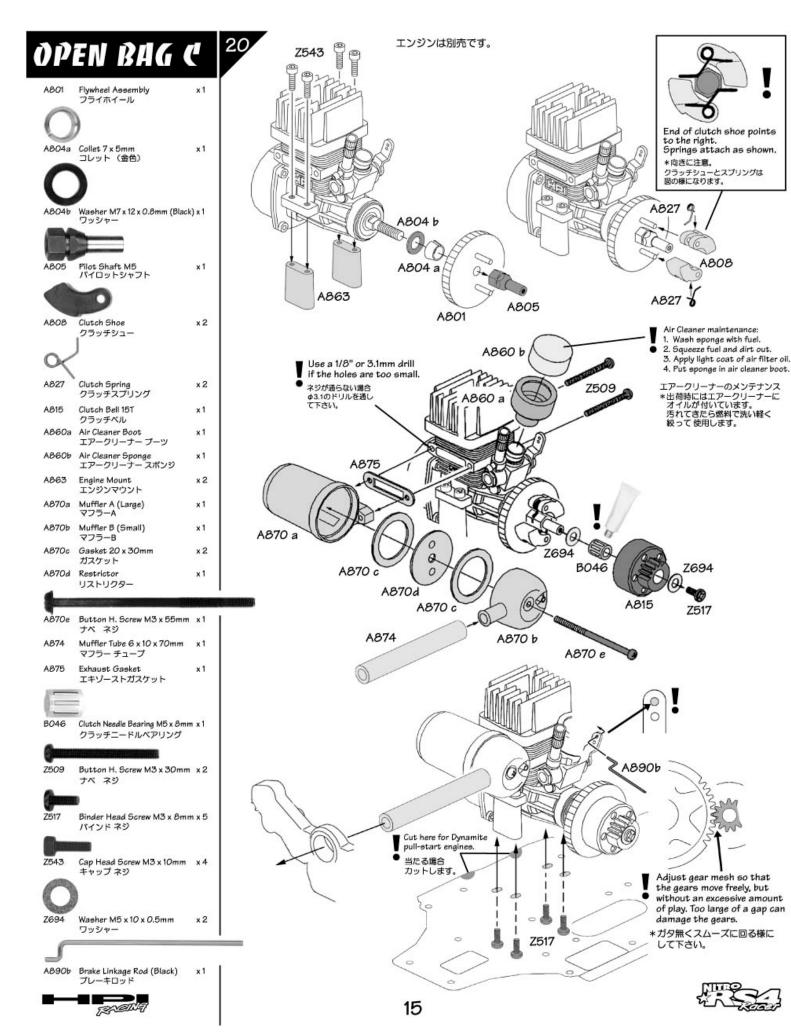

OPEN BAG D 21

A185b Threaded Rod 4-40 x 34mm x1 スタッド

0 22

Z125 Ball Cup x 2 ポールキャップ

O

Z136 Ball 4-40 (Black) x1 ボール 黒

O


Washer M3 x 8mm (Black) x 6 ワッシャー


Gunna

Z567 TP Binder H. Screw M3 x 10mm x 7 パインド タッピング ネジ

hannan=

Z569 TP Binder H. Screw M3 x 15mm x 2 パインド タッピング ネジ

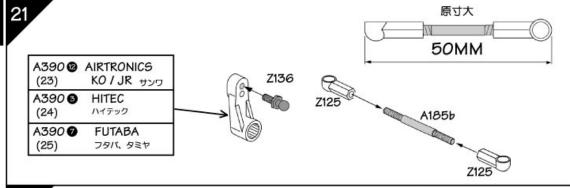

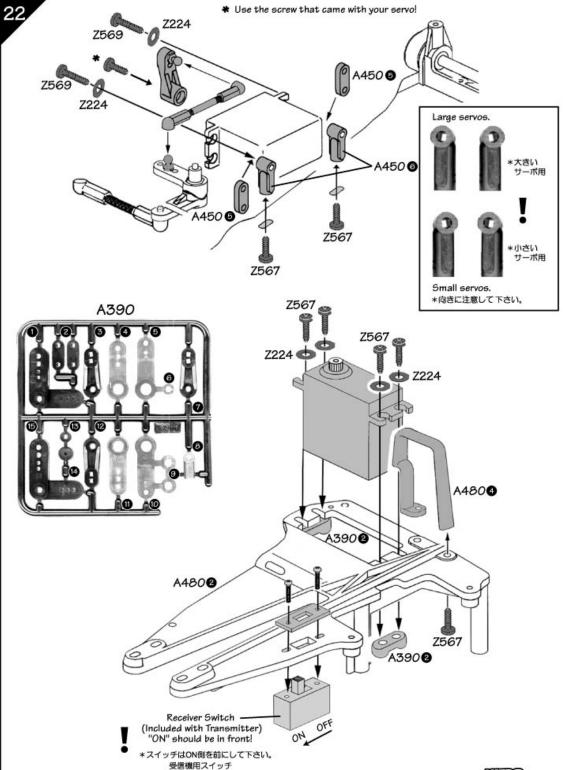




Januanus:

Z569 TP Binder H. Screw M3 x 15mm x 5 パインド タッピング ネジ

-

Z578 TP Flat H. Screw M3 x 12mm x 2 サラ タッピング ネジ

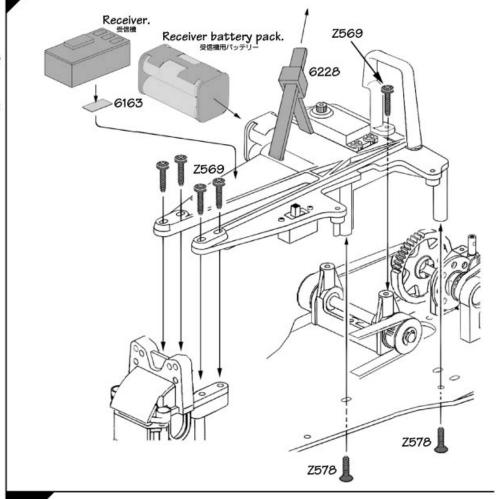

6819 O-Ring P3 (Red) x2 シリコンO-リング A800 Fuel Tank Set x1 ガスタンクセット


> Fuel Line 2 x 4 x 330mm シリコンチューブ

x 1

Januum=

A865

Z569 TP Binder H. Screw M3 x 15mm x 2 パインド タッピング ネジ

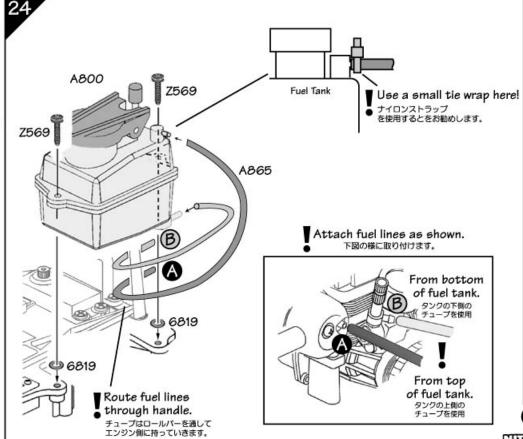




Z865


マフラーとタンクをつなぐのに使用します。

70mm (for exhaust to fuel tank return)

50mm (For fuel tank to carb) タンクとキャブをつなぐのに使用します。



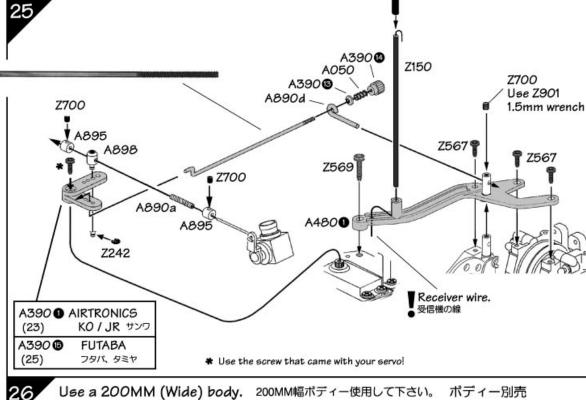

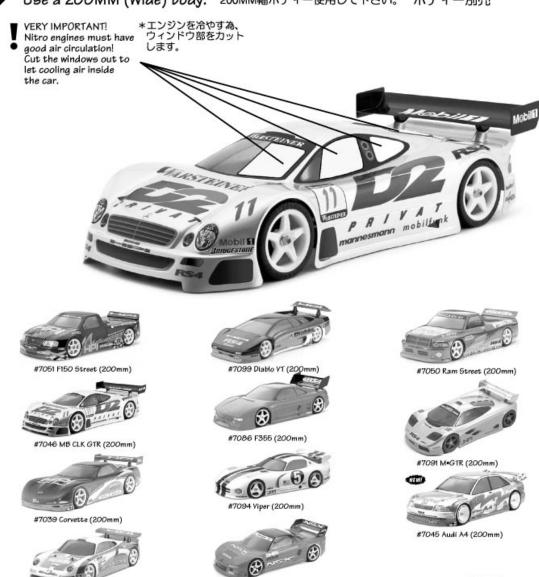

#7087 NSX (200mm)



#7038 911 G11 (200mm)


Body Pin (Medium) 6122 スナップピン

Body Post 3mm 6507 x 2 ポディーマウント

x 8



Z569 TP Binder H. Screw M3 x 15mm x 2 バインド タッピング ネジ

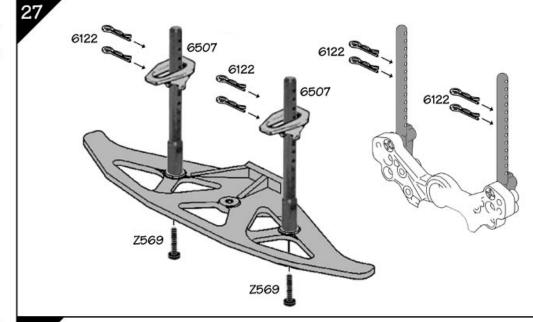

3695 Super Star Wheel x4 ホイール

Super Radial Tires 5130 x4 (4512)スーパーラジアルタイヤナロー

7253 Spring Pin 2 x 10mm x 4 スプリング ピン




Flange Lock Nut M4 フランジナイロンナット

Gear Ratios ギヤ比 (Final Drive Ratio 2.17) Pinion ピニオン For Small Tracks 13 A813 7.33 ショートレーストラック 14 A814 6.80 15 A815 6.35 Comes with kit



FRONT フロント Z253 A450 0

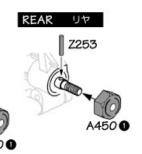



Check pattern of tread. 向きに注意



(4512)

Insert wheels into tires. ホイールをタイヤに はめ込みます。




Apply super glue to tire where it touches wheel. タイヤとホイールの間に 瞬間接着剤を流し込みます。



OPTIONAL

Optional Body Mount For Tamiya Bodies

他社などのボディーを使用する時に使います。

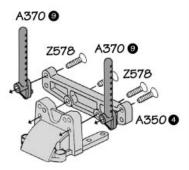

TP Flat H. Screw M3 x 12mm サラ タッピング ネジ



OPTIONAL


190mm chassis settings. (when using 180mm or 190mm bodies) オプションセットアップ (180/190MM 幅仕様)

Parts needed: 必要な物 A510 Universal Dogbones Front フロントユニバーサルシャフトナロー A511 Universal Dogbones Rear

リヤユニバーサルシャフトナロー

Use these holes. の穴を使用 (00) FRONT フロント REAR リヤ Actual size shown 原寸大

Front steering linkage ステアリングタイロッド

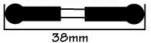


Front Upper Arm

フロントアッパーアーム



Rear Upper Arm

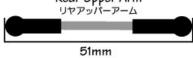


≪Throttle Linkage Set-Up スロットルリンケージセットアップ

SETTING NEUTRAL

- 1. Turn on transmitter.
- 2. Turn on receiver.
- 3. Center throttle trims.
- Adjust idle screw (A) so there is a 1mm carb openina.
- 5. Adjust throttle collar (B) so that the carb is set at neutral.
- Adjust throttle collar (C) so throttle return spring (D) has light tension.
- 7. Turn the brake adjustment dial (E) until there is a 0.5mm gap between the brake arm and the adjustment dial.
- 1.送信機のスイッチをON にします。
- 2.受信機のスイッチをON にします。
- スロットルのトリムを中心位置に しておきます。
- 4.キャブレターの口が1mmの隙間になる様にネジで調整します。5.(B)のストッパーのネジを緩めてビ
- (B)のストッパーのネジを緩めてビ ポットにぴったり当たる様に取り 付けます。
- 6.(C) のストッパーのネジを緩めて(D) のスプリングが1mm縮む位の位置 に取り付けます。
- 7.(E)のダイヤルを回して隙間を0.5 mm 開けて下さい。

NOTE: Make adjustments with the engine off!

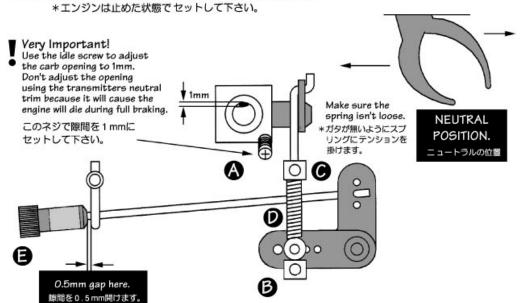

SETTING FULL THROTTLE

WITH ENGINE OFF:

- 1. Pull full throttle.
- 2. Adjust throttle end point adjustment (TH-EPA) so that the throttle servo stops when the carb is fully open.
- 3. Make sure there is no binding in throttle linkage during movement.

全開時のセット

- 1.スロットルトリガーを全開位置にします。
- 2.キャブレターの穴が全部開く様にします。 全部開かなかったり開き過ぎる場合は、 ビボットの位置を変えて下さい。 又、送信機にスロットルエンドポイント アシャスト機能が付いている場合はそち らを使用します。
- 各部の動きに無理がかからない様にして下さい。

FULLY OPEN 全部開くのを確認します。 FULL THROTTLE POSITION. 全間の位置 サーボストローク 最大位置


SETTING FULL BRAKE

WITH ENGINE OFF:

- 1. Push trigger to full brake position.
- Adjust throttle end point adjustment (TH-EPA) so that the throttle servo stops when the brake plates compress the brake disk.
- Make sure there is no binding in throttle linkage during movement.

プレーキ時のセット

- 1.スロットルトリガーをプレーキ位置にします。
- 2.プレーキがしっかり効く様にします。 効かなかったり効き過ぎる場合は、 サーボホーン側の穴位置を変えて下さい。 又、送信機にスロットルエンドボイント アジャスト機能が付いている場合はそち らを使用します。
- 各部の動きに無理がかからない様にして下さい。

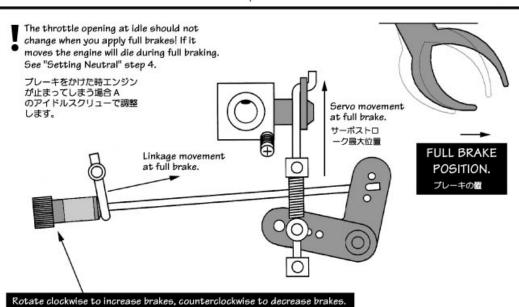





ブレーキの効き具合はダイヤルを回して 調整する。

Starting For The First Time. エンジンスタート

Let's get ready! First, read the instructions for your radio completely. If you lose control due to radio problems it will damage the car and motor. Install fresh batteries in transmitter and receiver pack. Extend radio and receiver antennas.

走行(エンジン始動)方法


送信機、受信機の順番でアンテナを伸ばし、スイッチを入れて下さい。 キャブレターが アイドリング状態 (スローの位置) になっているか

TURN ON RADIO. 電源の入れ方

- 1. Switch on transmitter.
- 2. Switch on receiver.
- 3. Make sure servos function properly.
- 4. Check the range of radio by walking away from car.
- 1. 送信機をONにします。
- 2. 受信機をONにします。
- 3.キャプレターがアイド リング状態になってい るか確認して下さい。

Always turn on transmitter first! 送信機をONに



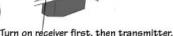

Let's fill up the fuel tank. Make sure you buy good quality fuel. Low priced fuel has less lubrication and less cooling ability. New engines are the easiest to damage from low quality fuel! Follow the engine manufacturers recommendations for fuel requirements and break-in proceedures.

各社エンジン取扱説明書をよくお読み下さい。 ニードルの調整等確かめた上初めて下さい。

Never use fuel near a heat source or near open flames!

燃料は引火性が強いので、火気のある所や高温な場所での

It's time to force the fuel through the fuel lines to the carburetor. Watch the bubbles in the fuel tubing while pushing the primer button to see when the fuel reaches the carburetor.

NOTE:

Do not over-prime the carb. Doing so will flood the carburetor!

燃料が入り過ぎますとオーバーチョーク となり、エンジンが始動しません。

FUEL FILLING.

- 1. Fill tank with high quality glow fuel.
- 2. Close cap securely after filling.





Make sure that the throttle valve is in the neutral position!

*キャブレターがアイドリング 状態になっているか確認して 下さい。

PRIMING CARB.


- 1. Push fuel primer button a few times until fuel reaches throttle inlet.
- 2. Press button two more times to allow fuel to enter throttle valve.

チョーク

給油

1. チョークボタンを数回押します。

2. 燃料がキャプレターの入り口まできましたらあと1~2回ボタンを押して下さい。

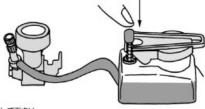

Raise the car so that wheels are not touching the ground. Attach glow plug heater and pull recoil starter several times quickly. Don't pull the cord all of the way out!

送信機のスロットルトリムを3コマ程上げておきますと、エンジンが 始動しやすくなります。

NOTE:


High RPM during the break-in period and/or pulling the recoil starter cord beyond 40cm can damage the engine.

プルスターターのコードは、40cm以上引きますと破損する 場合が有りますのでご注意下さい。

STARTING ENGINE. エンジンの始動

- 1. Attach glow plug heater.
- 2. Pull recoil starter using quick, short strokes.
- 3. Open throttle valve halfway.
- 1. ブースターコードをブラグにつなぎます。
- 2. ブルスターターを引きます。
- 3. スロットルを中程上げて回転を安定させます。

Make sure there are no obstructions blocking the muffler, air cleaner, or rotating parts (spur gear, clutch bell, etc.).

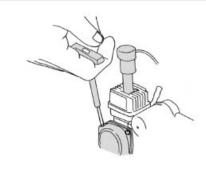


If there is too much fuel inside the cylinder the engine will not start; this is called "over-primed". To fix this problem, follow these instructions.

NOTE: Make sure that the opening to the cylinder is pointed away from you or anyone else. Be careful, fuel will spray out from the cylinder!

エンジンの中に燃料を送りこみ過ぎた場合、エンジンがスタート しません。これをオーバーチョークと言います。次の手順で、 オーバーチョークを直します。

注意!周りの人に燃料がかからない様に声をかけてから始めて 下さい。燃料が、シリンダーヘッドから吹き出しますので目を近 ずけないで下さい。

- 1. Remove glow plug from the
- 2. Pull recoil starter until all of the fuel is removed from the cylinder. Wipe any fuel spills immediately. Avoid contact with skin or eyes.
- ラグレンチでブラグをはずします。
- ブルスターターをシリンダーヘッドから燃料が出なくなるまで 何度か引きます。吹き出た燃料はすぐに布きれて拭いて下さい。 皮膚に燃料がかからない様に十分注意して下さい。

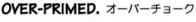

- engine using a glow plug wrench. .



CAUTION! Be careful of fuel spraying out of the cylinder!

エンジン内から 拭き出る燃料に 気をつけて下さい。

We recommend driving the car until the tank is empty.

Here are three other ways to stop the engine:


- 1. Cover air cleaner intake with your finger.
- 2. Restrict exhaust by pinching the muffler pipe. 3. Cut fuel supply by pinching the fuel lines.

NOTE: Be careful when stopping engine! Do not touch engine, or muffler, they may be very hot.

STOPPING ENGINE. エンジンの止め方


- 1. Run until fuel is depleted.
- OR
- 2. Restrict airflow to and from engine.
- 1.エアークリーナーを指で塞ぎます。
- 2.マフラーの排気パイプを曲げて塞ぎます。

Pinch muffler pipe to restrict exhaust.

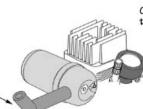

Cover air cleaner to restrict intake. エアークリーナ - を指で塞ぐ。



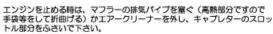

* 高熱部分ですので手袋等をして下さい。



≪Troubleshooting Guide

PROBLEM	CAUSE	SOLUTION	
	Fuel tank is empty or throttle valve is not primed.	Fill fuel tank with fuel and prime throttle.	
	Bad glow plug or dead plug booster battery.	Replace glow plug and recharge or replace battery.	
ENGINE POEC NOT CTART	Fuel lines, air cleaner, or muffler is clogged.	Clean or replace clogged part(s).	
ENGINE DOES NOT START.	Engine is flooded due to over-priming.	Remove glow plug and discharge fuel. Also test glow plug- replace if defective.	
	Throttle valve not adjusted properly.	Set idle and needle valve to standard starting position.	
	Servo linkage not adjusted properly.	Move servo to neutral then re-adjust.	
	Fuel tank is empty.	Fill fuel tank with fuel.	
ENGINE STARTS BUT	Fuel lines, air cleaner, or muffler is clogged.	Clean or replace clogged part(s).	
THEN STALLS.	Throttle valve not adjusted properly.	Re-adjust idle and needle valve.	
	Engine is overheated.	Allow engine to thoroughly cool down and open needle valve 2 to 3 clicks.	
BAD REACTION AND	Throttle valve not adjusted properly.	Re-adjust needle valve.	
RESPONSE FROM ENGINE.	Low fuel pressure from muffler.	Properly install pressure line from muffler to fuel tank.	
	Weak transmitter and/or receiver batteries.	Recharge or replace batteries.	
CAR IS HARD TO CONTROL.	Low reception from radio antennas.	Fully extend transmitter and receiver antennas.	
	Servo linkage not adjusted properly.	Move servo to neutral then re-adjust.	


トラブルシューティーング

症状	原因	調べる箇所と直し方
	燃料が入っていない。燃料がエンジンまで来ていない。	燃料タンクに燃料を入れ、エンジンまで燃料を送る。(チョーク)
	ブラグが切れている。ブラグヒート用電池が減っている。	プラグを交換する。電池を新品に交換する。
エンジンがかからない	燃料フィルターが詰まっている。 又は、エアクリーナー、マフラー内の汚れ	燃料フィルターの掃除、交換をする。 エアクリーナー、 マフラー内の掃除
エンシンががからない	オーバーチョーク(チョークのしすぎ)	プラグを外しエンジン内の燃料を空にしてから再スタート プラグが切れていないかも再チェック
	キャブレターの調整不足	ニードルバルブ、アイドリング調整ネジを元の基準位置に戻す
	サーボリンゲージの調整不足	サーボをニュートラルにしてから、再度リンゲージをやり直す
	燃料タンクに燃料が入っていない	燃料タンクに燃料を入れる
エンジンはかかるが	燃料チューブ、エアクリーナー、マフラー内の汚れ	汚れ又は、詰まっている部分の掃除
すぐに止まる。	スロットルバルブの調整不備	スロットルバルブ及びアイドル、ニードルの調整
	エンジンのオーバーヒート	エンジンが冷えるのを待ってからニードルを 2~3 回開けて再 スタート
	スロットルバルブ、ニードルバルブの調整不備	ニードルパルブを元の基準位置に戻してから再スタート
エンジンがうまく吹き上がらない	マフラーからのブレッシャーが低い場合	燃料タンクからのブレッシャーチューブがちゃんとつながって いるか?チューブに穴が飼いていないか
	送信機、受信機のバッテリー不足	パッテリーの交換又は充電
車が思いとうり動かない	電波の受信状態が良くない	送信機及び受信機のアンテナを完全に伸ばす
	サーポリンゲージの調整不足	サーボをニュートラルにしてから掮整し直し





Nitro RS4 Racer Option Parts オプションパーツ

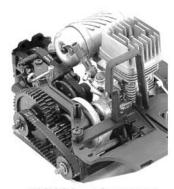

#A910 2 Speed Transmission 2スピードセット

FF	2 Speed Gear Ratios 2スピード ギヤ比	Shift Split	Pinion ピニオン 1st 2nd 1速 2速	Spur スパー 1st 2nd 1速 2速	Ratio ギヤ比 1st 2nd 1速 2速
STUFF	A910 2 Speed Set 2スピードセット	ろ tooth difference 3枚とび	13 - 16	44 - 41	7.33 - 5.55
PEED	● A818 Second Gear Set 39-18 2速ギヤセット	5 tooth difference 5枚とび	NEW! 13 - 18	NEW! 44 - 39	7.33 - 4.69
2 \$	● A819 Second Gear Set 37-20 2速ギヤセット	7 tooth difference 7枚とび	NEW! 13 - 20	NEW! 44 - 37	7.33 - 4.00

● Option parts for A910 2 Speed set A910 オプションパーツ

#A935 Graphite Rear Brace グラファイトリヤブレースセット





#A813-A514 Clutch Bells クラッチベル



#A905 39T Ball Diff Set ボールデフセット



#A930 Graphite Upper Deck グラファイトアッパーテッキセット



#A570 Graphite Front Shock Mount フロントショックステーグラファイト



#A218 Graphite Rear Shock Mount リヤショックマウントセット



#A209 Sway Bar Set スタビライザーセット



#A940 Tuned Pipe HPI or O.S. .12 or .15 Engines チューンドマフラー



#A950 Exhaust Header EX マニホールド



#A925 40mm Lightweight Flywheel for Pullstart SP フライホイール



#A926 32mm Lightweight Flywheel for Non-Pullstart SP フライホイール



#A906 39T One-Way Diff フロントワンウェイデフセット




#A907 Gear Brace Set ギヤブレースセット



#A928 Oil Catch HPI 12/15



#A903 Super Chassis 3mm 70755 メインシャーシ

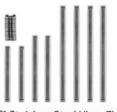

#A261 Stainless Steel Hinge Pins ステンレスサスシャフトセット



#A920 Heat Sink Engine Mounts

ローハイトSPエンジンマウント



Option Springs

ショックスプリング



SP. エンジンマウント





PARTS LIST



Part #	QTY	Name	Retail Price	Part #	QTY	Name	Retail Price
3695	2	SUPER STAR WHEEL 26mm (WHITE)	6.00	Z125	14	BALL CUP	5.00
5130	2	SUPER RADIAL TIRES (STANDARD WIDTH)	13.00	Z136	4	BALL END 4-40 (BLACK)	3.00
6122	10	BODY PIN (M)	2.00	Z150	1	ANTENNA PIPE SET	1.00
6163	1	SERVO TAPE 20 x 100mm	4.00	Z160	1	GREASE	1.50
6228	2	NYLON REUSABLE BATTERY STRAP	2.00	Z170	1	SILICONE SHOCK OIL #300 (30WT)	3.50
6507	2	BODY POST (4-40 or 3mm)	3.50	Z224	10	WASHER M3 x 8mm (BLACK)	1.00
6805	1	SHOCK BODY (HARD ANODIZED) 12 x 45-56mm	9.80	Z242	20	E CLIP E2mm	1.00
6807	2	SHOCK SHAFT 3 x 31mm	3.00	Z244	10	E CLIP E4mm	1.00
6813	1	SHOCK CAP 12mm	3.50	Z253	10	SPRING PIN 2 x 10mm	1.50
6814	2	BLADDER 10 x 4mm	2.00	Z264	10	PIN 2 x 10mm	1.50
6817	1	10mm SHOCK PARTS SET	4.50	Z505	6	BUTTON HEAD SCREW M3 x 15mm	1.50
6818	1	10mm PISTONS TEFLON SET (2 SET)	4.00	Z509	6	BUTTON HEAD SCREW M3 x 30mm	2.00
6819	5	SILICONE O-RING P-3 (RED)	1.50	Z517	10	BINDER HEAD SCREW M3 x 8mm	1.50
6833	2	SHOCK SPRING 13 x 29 x 1.4mm (WHITE)	4.50	Z526	6	FLAT HEAD SCREW M3 x 8mm	1.00
6835	2	SHOCK SPRING 13 x 29 x 1.5mm (RED)	4.50	Z543	6	CAP HEAD SCREW M3 x 10mm	1.50
9171	1	NITRO RS4 RACER DECAL	2.00	Z567	10	TP BINDER HEAD SCREW M3 x 10mm	1.00
A050	2	FRONT SPRING O.8mm	3.00	Z569	10	TP BINDER HEAD SCREW M3 x 15mm	1.00
A133	4	BALL 5.8 x 6mm	4.00	Z578	10	TP FLAT HEAD SCREW M3 x 12mm	1.00
A138	4	BALL END 4.7 x 14mm (M3)	4.00	Z581	10	TP FLAT HEAD SCREW M3 x 18mm	1.00
A179	2	TURN BUCKLE 4-40 x 23mm	5.00	Z653	6	NUT M3	1.00
A180	1	SERVO SAVER SHAFT	3.00	Z684	4	FLANGE LOCK NUT M4	2.50
A181	1	SERVO SAVER PIPE	2.50	Z694	10	WASHER M5 x 10 x 0.5mm	1.00
A182	2	SERVO SAVER NUT SET (NUT x 1, SPRING x 1)	3.00	Z700	6	SET SCREW M3 x 3mm	2.00
A183	2	PILOT SHAFT 4 x 15mm	4.00	Z901	1	ALLEN WRENCH 1.5mm	1.00
A185	2	STEERING JOINT SET (a x 1, b x 1)	1.00	Z903 Z950		ALLEN WRENCH 2.5mm	1.00
A275 A280	1	TURN BUCKLE 4-40 x 34mm FLANGE SHAFT SET 3 x 25mm, 3 x 30mm	4.00 5.00	2950	1	CROSS WRENCH (SMALL)	2.00
A281	1	FLANGE SHAFT SET 3 x 25mm, 3 x 35mm	5.00	Sete	,		
A340	1	FRONT BULKHEAD SET	6.00	A111	2	SUPER SHOCKS 45-56mm	32.00
A350	1	UPPER SUSPENSION MOUNT SET	6.00	A502	1	TURNBUCKLE SET (NITRO RS4 NARROW / WIDE)	15.00
A390	1	SERVO SAVER SET	4.00	BO41	1	NITRO RS4 BEARING SET	59.99
A410	1	RS4 WIDE BUMPER SET	8.00	100000	0.		30.00
A430	1	DIFF PULLEY SET (39T)	6.50	Opti	on P	art s	
A444	1	SPUR GEAR 44T	4.00	1600	1	NITRO STAR 1555	220.00
A450	1	SUSPENSION ARM SET	5.00	1605	1	NITRO STAR 15	135.00
A460	1	UPRIGHT SET	5.00	1610	1	NITRO STAR 15SC (Slide Carb, Non-Pull Start)	220.00
A470	1	REAR BULKHEAD SET	7.00	1611	1	NITRO STAR 12E (PULL STARTER)	115.00
A480	1	UPPER DECK SET	8.50	1705	1	GLOW PLUG	7.00
A513	2	UNIVERSAL DOGBONES (FRONT / WIDE)	34.00	4490	2	X-PATTERN RADIAL TIRE (Pro Compound)	14.00
A514	2	UNIVERSAL DOGBONES (REAR / WIDE)	34.00	4495	2	X-PATTERN RADIAL BELTED TIRE (Pro Compound)	15.50
A520	1	ARM BRACE SET	6.00	6834	2	SHOCK SPRING 13 x 29 x 1.45mm YELLOW	4.50
A558	2	DIFFERENTIAL SHAFT	5.00	6836	2	SHOCK SPRING 13 x 29 x 1.55mm BLACK	4.50
A800	1	GAS TANK SET	14.00	6837	2	SHOCK SPRING 13 x 29 x 1.6mm GREEN	4.50
A801	1	FLY WHEEL	8.50	6838	2	SHOCK SPRING 13 x 29 x 1.65mm BLUE	4.50
A804	1	COLLET 7 x 5mm	2.00	6839	2	SHOCK SPRING 13 x 29 x 1.7mm PURPLE	4.50
A805	1	PILOT SHAFT M5	3.50	A169	3	Aluminum Pilot Shaft (Use With Ball Bearings Only)	6.00
A808	2	CLUTCH SHOE	3.50	A209	1	SWAY BAR SET (NITRO RS4 NARROW / WIDE)	21.00
A810	1	BRAKE DISK SET	3.50	A218	1	REAR SHOCK MOUNT SET (WOVEN GRAPHITE)	18.00
A815	1	CLUTCH BELL 15T	7.00	A261	1	STAINLESS STEEL HINGE PIN SET	17.00
A827	2	CLUTCH SPRING 0.7mm	1.00	A510	2	UNIVERSAL DOGBONES (FRONT / NARROW)	34.00
A830	1	GEAR SHAFT 5 x 64mm (BLACK)	3.50	A511	2	UNIVERSAL DOGBONES (REAR / NARROW)	34.00
A834	1	PULLEY SHAFT 5 x 70mm (GRAY)	3.50	A570	1	FRONT SHOCK TOWER (WOVEN GRAPHITE)	10.00
A838	4	FLANGE PIPE 3 x 4.5 x 5.5mm	3.50	A813	1	CLUTCH BELL 13T	6.00
A840	1	BRAKE PLATE SET	5.00	A814	1	CLUTCH BELL 14T	7.00
A844	1	FIBER BRAKE DISK	14.00	* A818	1	2 SPEED SECOND GEAR SET (39/18 TOOTH)	13.00
A847	1	BELT 53M 162 (54T) 5.5mm	6.00	• A819	1	2 SPEED SECOND GEAR SET (37/20 TOOTH)	13.00
A848	1	BELT 53M 180 (60T) 5.5mm	6.00	A903	1	NITRO RS4 SUPER CHASSIS 70755	95.00
A849	1	BELT 53M 417 (139T) 5.5mm	7.50	A905	1	39T BALL DIFFERENTIAL SET	35.00
A850	1	DIFF BEVEL GEAR SET	5.00	A906	1	FRONT ONE-WAY DIFFERENTIAL 39T	32.00
A860	1	AIR CLEANER SET	3.50	A907	1	GEAR BRACE SET	34.00
A863	2	ENGINE MOUNT (HPI, 05)	4.00	A910	1	2 SPEED TRANSMISSION For Nitro RS4 (44/13-41/16	***************************************
A865 A870	1	SILICONE TUBE 2 x 4 x 330mm (FUEL LINE)	1.20 8.00	A915 A920	2	HEAT SINK ENGINE MOUNT 20mm For Pull Start HEAT SINK ENGINE MOUNT 15mm For Non-Pull Start	45.00 t 45.00
A874	1	MUFFLER SET SILICONE TUBE (MUFFLER)	1.50	A925	1	LIGHT WEIGHT FLYWHEEL 40mm For Pull Start	20.00
A875	5	EXHAUST GASKET	2.50	A926	1	LIGHT WEIGHT FLYWHEEL 32mm For Non-Pull Start	18.00
A890	1	LINKAGE SET	3.00	A928	1	OIL CATCH FOR NITRO STAR ENGINES	17.00
A895	2	STOPPER 2.1 x 6 x 5mm	2.50	A930	1	NITRO RS4 UPPER DECK GRAPHITE SET	21.00
A898	1	PIVOT 2.5mm	3.00	A935	1	NITRO RS4 REAR BRACE GRAPHITE SET	10.00
A914	1	HEAVY-DUTY MAIN CHASSIS (PURPLE)	34.00	A940	1	TUNED PIPE	65.00
BO22	2	BALL BEARING 5 x 11 x 4mm ZZ	14.00	A950	1	EXHAUST HEADER (HPI, OS)	32.00
B030	2	BALL BEARING 10 x 15 x 4mm ZZ	15.00	BO17	2	BALL BEARING 4 x 8 x 3mm ZZ For Steering Post	14.00
BO46	1	CLUTCH NEEDLE BEARING 5 x 8mm	5.80			S FOR A910	
	Yo		07/15/50			AV-1860 255-05-0	